


# Vervanging CUBE-filter



Quoker®

## Vervanging CUBE-filter

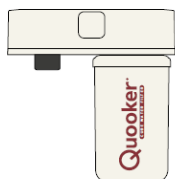


Afb. 1

De CUBE is voorzien van een hollow fiber filter (HF). Deze filtert het inkomende water op eventueel nog aanwezige bacteriën. Om hygiënische redenen, dient het filter iedere 12 maanden vervangen te worden, ongeacht de gebruikte hoeveelheid water.

### Snoozen

Na 12 maanden zal er een geluid- en lichtsignaal afgaan. Dit is het teken dat het filter vervangen moet worden. Het filter is bereikbaar onder het schuifje aan de bovenkant van de CUBE (afb. 2). Op de CUBE en op het filter staat beschreven hoe je het filter vervangt.

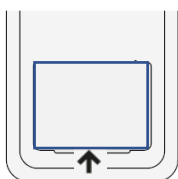


Afb. 2

Het geluidsignaal dat aangeeft dat het filter vervangen moet worden, kan voor 72 uur uitgezet worden. Druk hiervoor kort op het rood oplichtende knopje onder de schuif bovenop de CUBE (afb. 3). Gedurende deze periode kun je een nieuw filter bestellen via je account op [quooker.be](https://quooker.be).

### Filter vervangen

Zodra je in het bezit bent van een nieuw filter, kun je het oude filter vervangen. Onder het schuifje aan de bovenkant van de CUBE kun je de filterhouder vinden. Haal de filterhouder uit de CUBE door de zwarte knop in te drukken en de houder omhoog te trekken. Schroef nu het oude filter eruit door dit tegen de klok in te draaien. Schroef vervolgens het nieuwe filter erin. Het is belangrijk dat het filter weer aan de rechterkant erin wordt geschroefd. Plaats nu de filterhouder terug in de CUBE en duw deze goed aan.

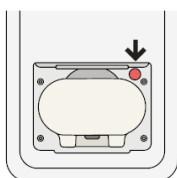

Afb. 3

### Resetten

Nadat het filter vervangen is, kun je de timer terugzetten naar 12 maanden. Houd hiervoor het knopje onder de schuif voor 5 seconden ingedrukt. De CUBE geeft een geluidsignaal af en het rode licht gaat uit. Spoel nu de CUBE 20 seconden door met gefilterd water en controleer of de filterhouder niet lekt.

# Quoker®

Quoker Belgium BV  
Ambachtsstraat 15  
2390 Westmalle  
+32 (0)3 6465400  
info@quoker.be  
www.quoker.be