


Gefeliciteerd met je nieuwe wasmachine!



Met een nieuwe Samsung wasmachine in huis wil je natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag. Een goede installatie en kalibratie is belangrijk om problemen en reparaties te voorkomen. Gelukkig kun je in enkele stappen zelf je wasmachine installeren en wij helpen je daar doorheen!

Bekijk onze webpagina waarin de [installatie](#) gemakkelijk wordt uitgelegd. Heb je de stappen liever uitgeschreven voor je? Kijk dan op de volgende pagina voor een stap-voor-stap uitleg.

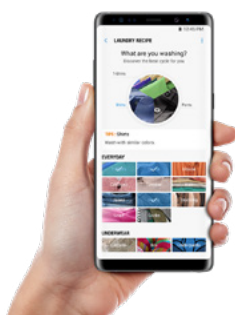


Heb je een wasmachine aangeschaft die je kunt bedienen vanaf je telefoon? Download dan de [SmartThings app](#) en voeg jouw wasmachine toe.


Lees op [Samsung Explore](#) meer over het gebruik van wasmiddel en hoe jij hier optimaal gebruik van kunt maken. .

Kom je er niet uit?

Neem dan even contact met ons op, wij helpen je graag persoonlijk verder.

 Kijk op samsung.com/nl/support

 Telefoon 24/7 bereikbaar **+31-088-9090100**

 WhatsApp 24/7 bereikbaar **+31-6-30028045**

Stappenplan

1 Kies de juiste locatie/ondergrond

Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevige, droge en massieve vloer geplaatst worden. Een betonnen ondergrond is hiervoor het beste. Houten vloer, vloerbedekking, zachte tegelvloeren, laminaat, lekbak of een rubberen mat dragen bij aan de vibratie en het bewegen van de wasmachine tijdens het centrifugeren en worden dan ook afgeraden.

Let op: plaats de wasmachine niet bij apparaten die veel warmte uitstralen of op een plek waar de temperatuur onder het vriespunt kan dalen. Houd daarnaast rekening met de benodigde ventilatieruimte. Houd hiervoor 25 mm aan voor de zijkanten en bovenkant en 50 mm voor de achterkant. Vergeet ook niet te controleren of je genoeg ruimte hebt om de deur te openen.

2 Transportbouten verwijderen

Elke wasmachine wordt geleverd met transportbouten aan de achterzijde van het apparaat. Deze bouten kun je met de bijgeleverde steeksleutel verwijderen en vervolgens afdekken met de meegeleverde plastic dopjes. In de handleiding kun je vinden waar de transportbouten zitten en hoeveel het er zijn. Bewaar de transportbouten goed, als je de machine wilt verhuizen heb je deze weer nodig.

3 Poten afstellen

Om lawaai en trillingen te voorkomen is het belangrijk dat de wasmachine waterpas is geplaatst. Aan de onderkant van je wasmachine zitten stelpoten die je hiervoor kunt gebruiken.

1. Schuif de wasmachine voorzichtig op de juiste plaats. Duw hierbij niet te hard, dit kan de stelvoet beschadigen.
2. Als de wasmachine wiebelt, schroef je de juiste poot uit totdat deze contact maakt met de vloer. Nu zal de wasmachine niet meer wiebelen.

3. Zodra de wasmachine volledig waterpas staat, draai je de contramoeren (aan de uitdraaibare poten), in tegengestelde richting, strak aan met de bijgeleverde steeksleutel.



Let op: Hoe korter de poot, hoe minder trillingen. Probeer bij het waterpas zetten van de wasmachine de stelvoet zo kort mogelijk te houden.

4 Wateraanvoer aansluiten

Nu sluit je de watertoevoerslang aan. Het ene uiteinde van de slang sluit je aan op de koudwateraansluiting aan de achterkant van de wasmachine. De andere kant van de slang sluit je aan op de koudwaterkraan. Als de slang een lekkagebeveiliging bevat, sluit je het uiteinde met de waterstop aan op de koudwaterkraan. Controleer of de slang geen lekkage heeft door de koudwaterkraan helemaal open te draaien.

5 Waterafvoer aansluiten

Samsung adviseert om de afvoerslang op een standpijp van 60 tot 90 cm hoogte vanaf de grond aan te sluiten. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om de slang stevig op zijn plek te houden. Maak de geleider met behulp van een haak aan de wand vast, zodat er sprake is van stabiele afvoer.

6 Elektrische toevoer en aarding

Plaats de meegeleverde stekker in een geaard stopcontact op een eigen groep alleen voor de wasmachine om veilig gebruik te garanderen. Plaats de stekker daarnaast niet in een verlengsnoer en sluit de aardedraad niet aan op plastic buizen, gasleidingen of warmwaterleidingen.

De volledige instructies kun je vinden in de handleiding die bij je wasmachine wordt geleverd.

Instellen & Kalibreren

De laatste stap is het kalibreren van de wasmachine, wat ervoor zorgt dat de wasmachine het gewicht van de belading nauwkeurig kan detecteren.

1. Zorg dat de trommel leeg is.
2. Zet de wasmachine aan.
3. Stel je taal in en bekijk de korte uitleg over de wasmachine.
4. Als je de uitleg hebt doorlopen, start je de aanbevolen kalibratie door een paar seconden op 'start' te drukken. De trommel draait een paar minuten rond. Na enkele minuten hoor je een muziekje en dan is de kalibratie klaar. Je wasmachine is nu perfect afgesteld en klaar voor de eerste wasbeurt!



Heb je geen waterpas in huis? Installeer dan een waterpas app!

Zoek in de Play Store (Android) of AppStore (iOS) op "waterpas" en download hem op jouw smartphone of tablet. Wij raden onder andere deze [waterpas app](#) aan.